


# LAMAX- D C


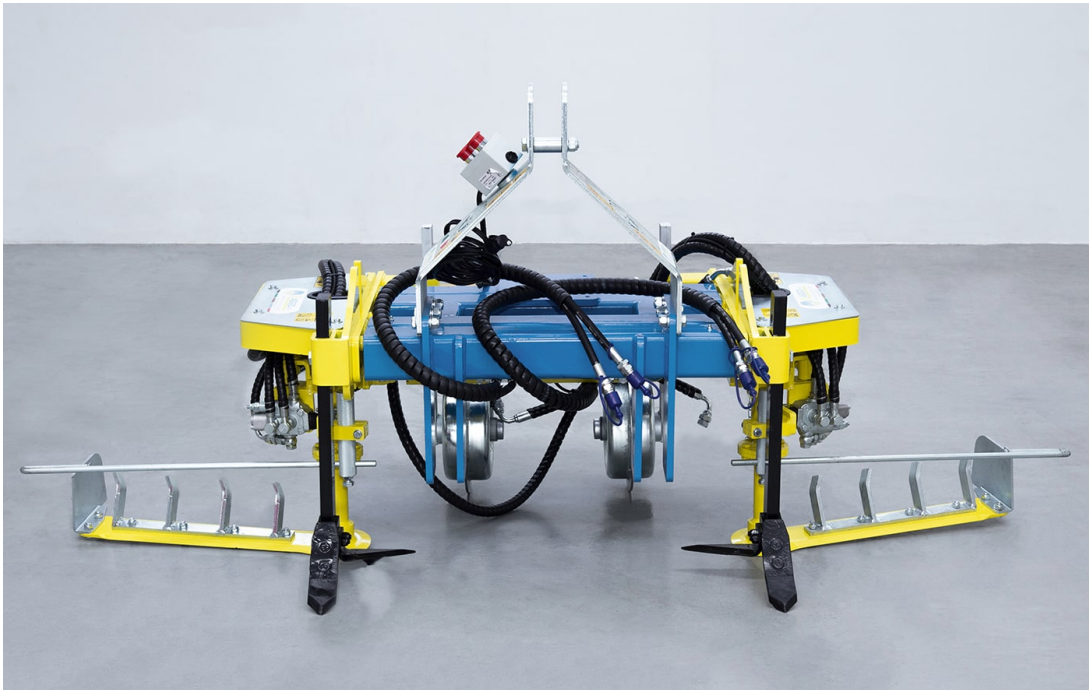


## Machine inter-rang   lame double sans cultivateur central

C'est une machine inter-rang combin e   double bras c t  droit/gauche, utilis e uniquement pour les travaux des inter-rangs de vignobles et vergers, s'adaptant   la largeur du rang gr ce au syst me hydraulique de r glage. Il est possible de monter sur LAMAX-DC deux accessoires interchangeables seulement : l'un est la lame inter-rang et l'autre est le soc avec versoir. Est  galement r versible car peut  tre utilis e aussi bien   l'arri re qu'  l'avant du tracteur.



### Equipements standards

- Dispositif d'urgence  lectrohydraulique avec bouton de retour du bras en cas d'obstacles.
- lame inter-rang c t  droit et gauche avec des r teaux andaineurs.
- Dent de s curit  qui prot ge la lame en cas de collision avec des obstacles fixes.
- Fixation universelle   trois points.
- Capteur r glable sur le bras mobile.
- Roues lat rales de profondeur.
- Syst me hydraulique pour le r glage variable de la largeur du travail.
- Sans syst me hydraulique ind pendant c t  doit/gauche.
- Unit  de t te interchangeable c t  droit/gauche.
- Syst me de r versibilit  de la machine en inversant les deux t tes.

Mod�le	 MIN MAX	Lame			
<b>Lamax-DC1200</b>	160 - 210 cm	50 cm	60 cm	310 Kg	40/50 hp
<b>Lamax-DC1400</b>	175 - 270 cm	60 cm	60 cm	330 Kg	55/65 hp
<b>Lamax-DC1700</b>	240 - 350 cm	60 cm	60 cm	400 Kg	65/75 hp

OPTIONS :

- 1 Paire de roues dent es 250x120.



- 2a Inclinaison hydraulique de l'outil,   (+|- 20 ), c t  droit et gauche.



- 2b Inclinaison manuelle de l'outil,   (+|- 20 ), c t  droit et gauche.



- 3a Lame inter-rang c t  droit et gauche 50 cm.
- 3b Lame inter-rang c t  droit et gauche 60 cm.



- 4 Soc avec versoir inter-rang, c t  droit et gauche.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

[www.maggiosrl.com](http://www.maggiosrl.com) [info@maggiosrl.com](mailto:info@maggiosrl.com)


France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : [gerard.segur@gmail.com](mailto:gerard.segur@gmail.com)


- 5 Kit cloisons latérales de retenue côté droit/gauche.



- 6a Kit système hydraulique indépendant avec refroidissement de l'huile pour équipement à monter à derrière du tracteur.

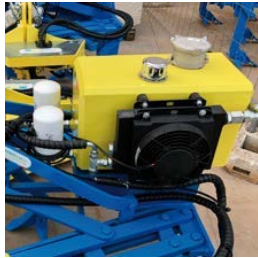

- 6b Kit système hydraulique indépendant avec refroidissement de l'huile pour équipement à monter à l'avant du tracteur.

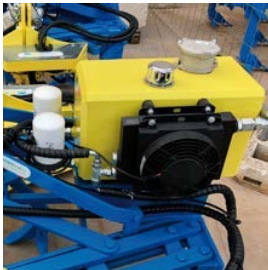

- 7 Dispositif de sécurité amorti des têtes inter-rangs et des dents côté D/G.

